HUTT DDC 55 / DDC 5
Ρομπότ καθαρισμού παραθύρων με αλλαγή ισχύος αναρρόφησης:

Εγχειρίδιο χρήσης και πιστοποιητικό εγγύησης



www.huttwisdom.com

Techno Mobil Plus LTD – Επίσημος εισαγωγέας

- **Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ρομπότ καθαρισμού παραθύρων HUTT DDC 55 / DDC 5.**

- **Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση για λόγους ασφαλείας και για την αποτελεσματική λειτουργία του προϊόντος Hutt.**

- **Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες , καθώς και από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται στη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.**

- **Η συσκευασία περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν.**

- **ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο το φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευασία.**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1.Γενική επισκόπηση προϊόντος
- Ονομασία των μερών του προϊόντος και λειτουργίες
- Εξαρτήματα του ρομπότ
- Εισαγωγή στην κανονική λειτουργία του ρομπότ
- Εισαγωγή στη συναρμολόγηση του προϊόντος
- Οδηγίες για το τηλεχειστήριο


2. Μέτρα ασφαλείας
3. Ενδείξεις LED και ηχητικά σήματα
4. Αντιμετώπιση προβλημάτων
5. Τεχνικές παράμετροι
6. Σχεδιασμός διαδρομής και ψεκασμός νερού
7. Πιστοποιητικό εγγύησης
8. Κατάλογος σφαλμάτων
9. Στοιχεία χρήστη
10. Ιστορικό της συντήρησης του προϊόντος
11. Πιστοποιητικό ποιότητας του προϊόντος
12. Οδηγίες ανακύκλωσης

www.huttwisdom.com


1.Γενική επισκόπηση προϊόντος

- **Ονομασία των μερών του προϊόντος και λειτουργίες**



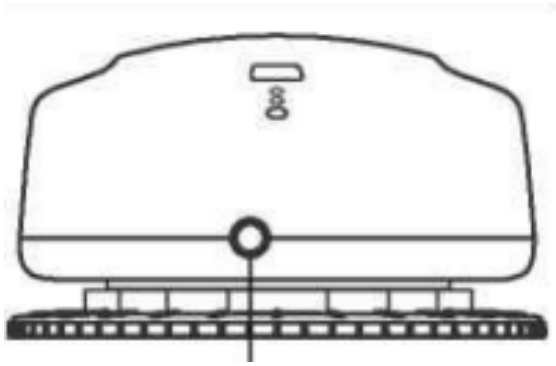


Άνοιγμα για το σχοινί ασφαλείας

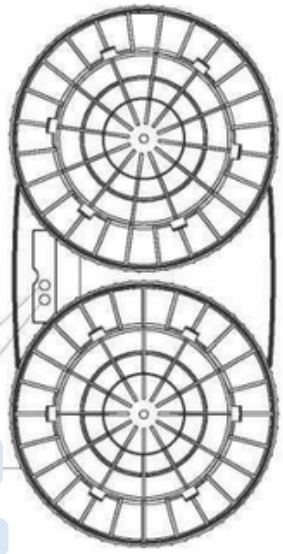


(Μην αποσυναρμολογείτε υπό κανονικές συνθήκες. Τοποθετήστε το καθαρό πανί απευθείας επάνω.)

www.huttwisdom.com

- **Λίστα των μερών του προϊόντος**

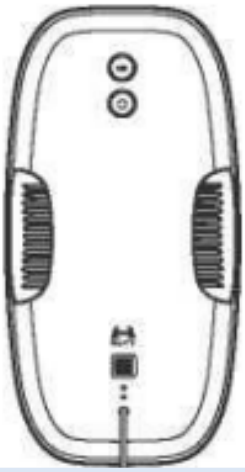


Βασική συσκευή και επέκταση

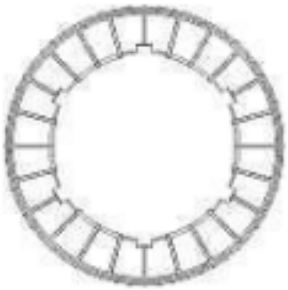


Μετακινούμενοι δίσκοι (τροχοί)




Τηλεχειστήριο

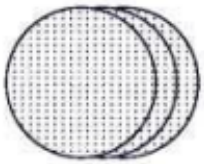


Πανί καθαρισμού

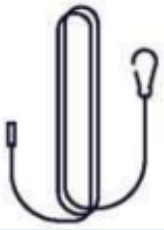


Σχοινί ασφαλείας

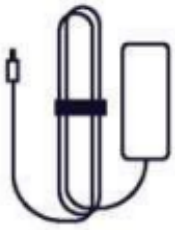

Αντάπτορας τροφοδοσίας

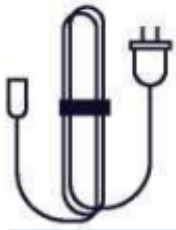

Βύσμα ρεύματος

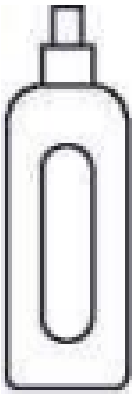

Δοχείο νερού

- **Παρακαλώ σκανάρετε το QR για να δείτε το βίντεο με τις οδηγίες.**


• Εισαγωγή στην κανονική λειτουργία του ρομπότ

No.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΒΗΜΑΤΑ
1	Στεγνός καθαρισμός	Ενεργοποιήστε τη συσκευή με ένα στεγνό και καθαρό πανί καθαρισμού. Καθαρίστε πρώτα το γυαλί με αυτόν τον τρόπο.
2	Υγρός καθαρισμός	1ος τρόπος: ψεκάστε σε ένα εντελώς στεγνό πανί καθαρισμού με το δοχείο νερού. Συνιστούμε να ψεκάσετε περίπου 10-15 φορές. Εάν υπάρχει υγρασία, ψεκάστε λιγότερο. Εάν το περιβάλλον είναι ξηρό, ψεκάστε περισσότερες φορές. 2ος τρόπος: Εάν η θερμοκρασία είναι υψηλή και το περιβάλλον είναι ξηρό, βρέξτε το πανί καθαρισμού και στύψτε το ώστε να μην στάζει καθόλου (όπως τα ρούχα μετά το στύψιμο στο πλυντήριο). Στη συνέχεια σκουπίστε το παράθυρο. Απαγορεύεται η χρήση πιο υγρού πανιού από τις παραπάνω οδηγίες, διότι αυτό θα προκαλέσει ολίσθηση ή και πτώση του ρομπότ λόγω υπερβολικής υγρασίας. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το αυθεντικό πανί μικροϊνών που παρέχεται με τη συσκευασία, διαφορετικά θα επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής.
3	Καθαρισμός βρώμικου γυαλιού που έχει πάνω του μεγαλύτερους λεκέδες ή και άλλα σωματίδια	Υπάρχει κίνδυνος να γρατζουνιστεί το γυαλί κατά τον καθαρισμό. Συνιστούμε να σκουπίσετε πρώτα το γυαλί με το χέρι. Εάν δεν είναι εφικτό καθαρίστε το γυαλί 2 φορές με τη συσκευή: πρώτα με στεγνό καθαρισμό και έπειτα με υγρό. Αντικαταστήστε αμέσως το πανί καθαρισμού αφού λερωθεί.
4	Αποθήκευση της συσκευής	Μετά τη χρήση της συσκευής, αντικαταστήστε το χρησιμοποιημένο πανί καθαρισμού με ένα καθαρό και στεγνό ή αποθηκεύστε τη συσκευή χωρίς πανί. Μετά τη λειτουργία υγρού καθαρισμού, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε στεγνό, αεριζόμενο και δροσερό μέρος για 1-2 ημέρες ώστε να εξατμιστεί όλη η υγρασία.
5	Συναρμολόγηση των δίσκων	Μετά την αφαίρεση του δίσκου, πρέπει να τον επανατοποθετήσετε σύμφωνα με τη θέση της αντίστοιχης θύρας που αναγράφεται στην ετικέτα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά για την αποφυγή διαρροών.
6	Φόρτιση	Μετά τη σύνδεση της μονάδας στην πηγή ρεύματος, η μπαταρία φορτίζεται αυτόματα.

• Συναρμολόγηση

1. **Τοποθέτηση του πανιού καθαρισμού**

Τοποθετήστε ένα καθαρό και στεγνό πανί τεντώνοντάς το.

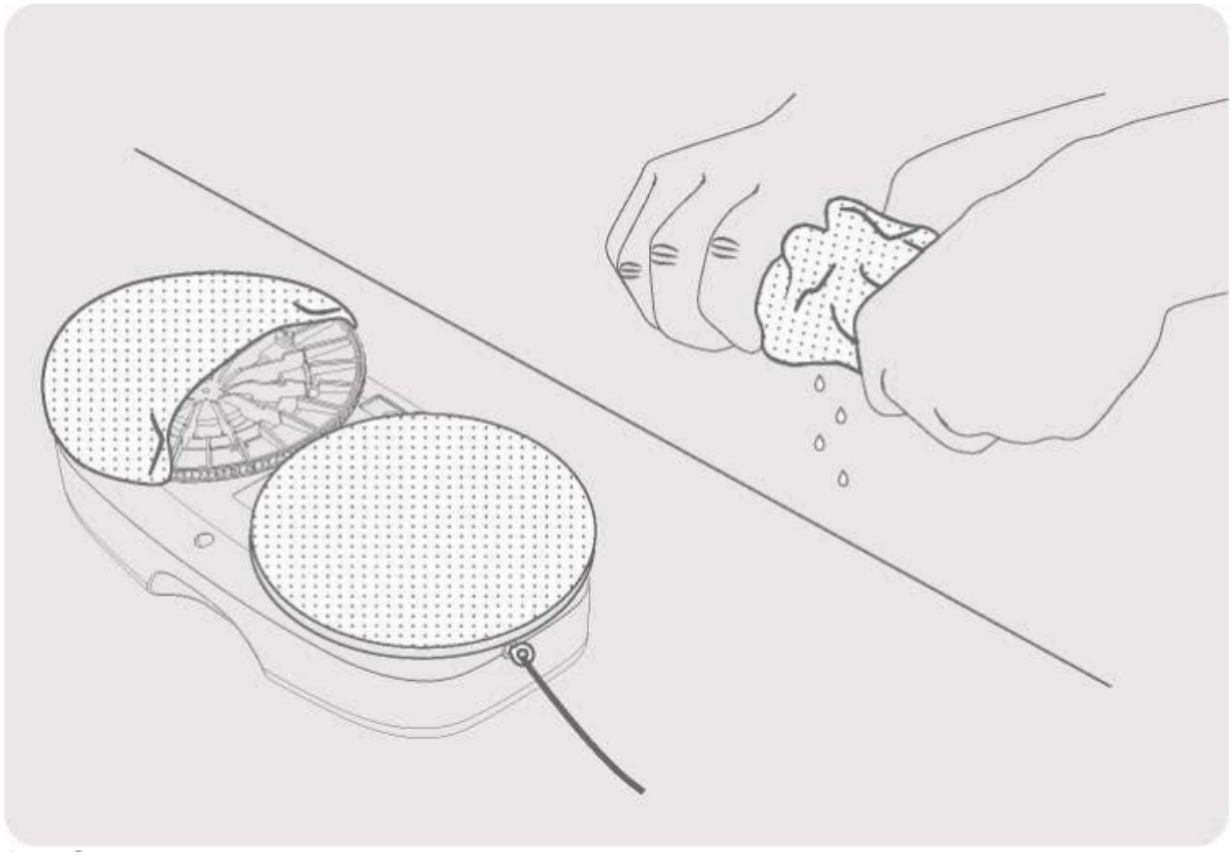


2. Σύνδεση με την παροχή ρεύματος

(1) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής στον αντάπτορα.

(2) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του βύσματος στον αντάπτορα.

(3) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα.

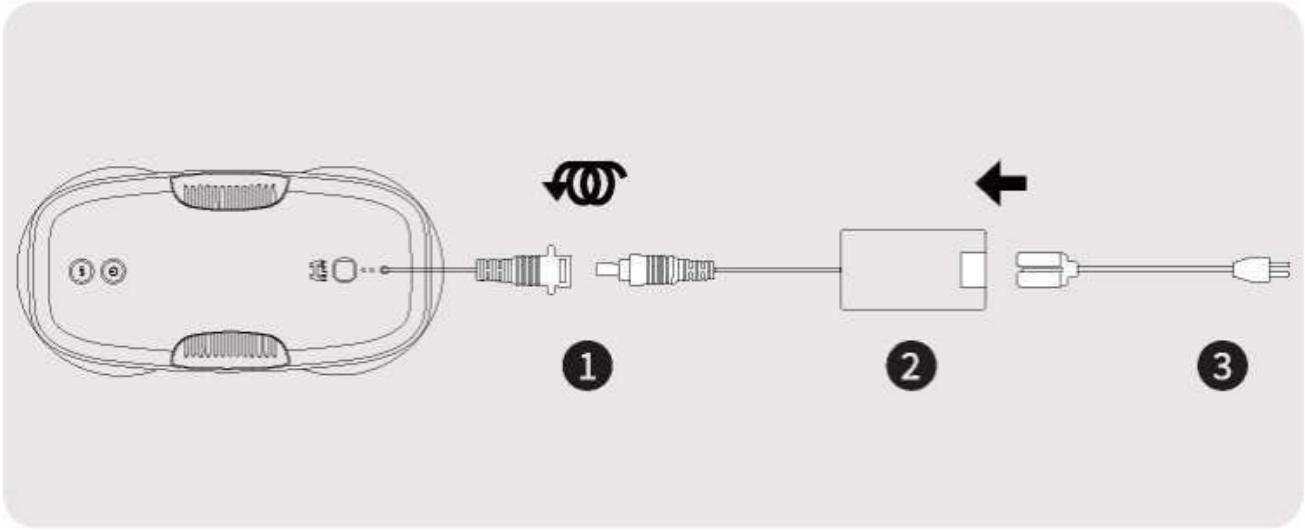


3. Προσάρτηση του σχοινιού ασφαλείας

Ελέγξτε ότι το σχοινί ασφαλείας δεν έχει υποστεί ζημιά. Εάν είναι άθικτο και χωρίς φθορές, προχωρήστε με τα εξής βήματα:

(1) Τυλίξτε το σχοινί ασφαλείας σε ένα ισχυρό, ασφαλές και ακίνητο αντικείμενο, αφήνοντας ένα κατάλληλο μήκος για λειτουργία της συσκευής.

(2) Κατά την ασφάλιση, καλό είναι να τυλίξετε το σχοινί 1-2 φορές ακόμη.


(3) Για μέγιστη ασφάλεια μπορείτε να το τυλίξετε γύρω από άλλο ένα ή δύο ακίνητα και σταθερά αντικείμενα.

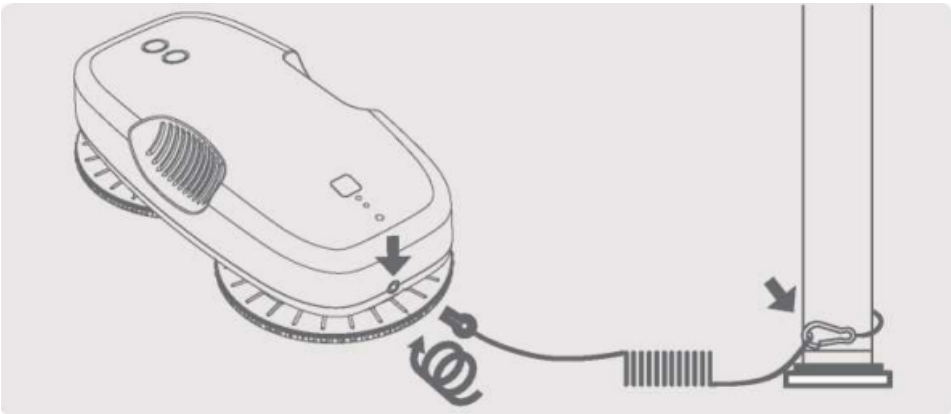

5. Εκκίνηση της συσκευής

(1) Πατήστε συνεχόμενα τον διακόπτη λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη μακριά από το πλαίσιο του παραθύρου μετά την έναρξη λειτουργίας της.

(2) Αφού βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι προσαρτημένη στο τζάμι, αφήστε την και πατήστε για λίγο το κουμπί "Start" ώστε η συσκευή να αρχίσει να λειτουργεί.

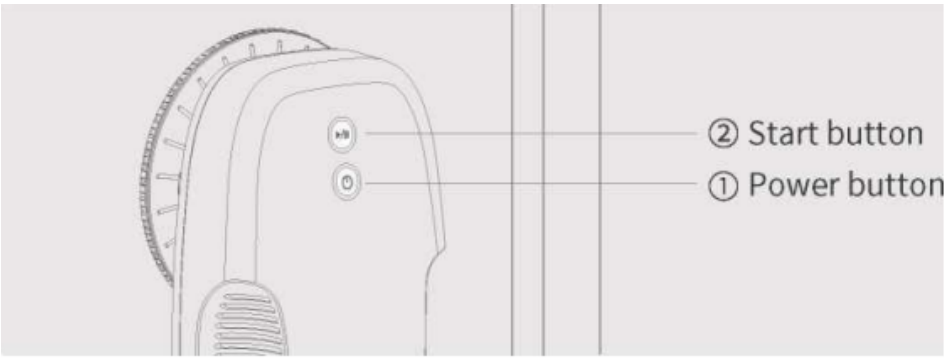



6. Αφαίρεση της συσκευής από το γυαλί


(1) Αφού καθαρίσετε το παράθυρο, κρατήστε το σχοινί ασφαλείας με το ένα χέρι, και με το άλλο χέρι πατήστε το διακόπτη λειτουργίας. Αφαιρέστε τη συσκευή από το γυαλί.

Σημαντικό: Εάν δεν μπορείτε να φτάσετε τη συσκευή μετά τον καθαρισμό του παραθύρου, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να την μεταφέρετε σε προσβάσιμο σημείο. Στη συνέχεια μπορείτε να την κατεβάσετε από το γυαλί ακολουθώντας τα βήματα πάνω.

• Οδηγίες για το τηλεχειστήριο

Μετακίνηση προς τα αριστερά/ δεξιά/ πάνω/κάτω (Στάση όταν βρίσκεται στην άκρη του γυαλιού)

Έναρξη/παύση/συνέχεια του καθαρισμού

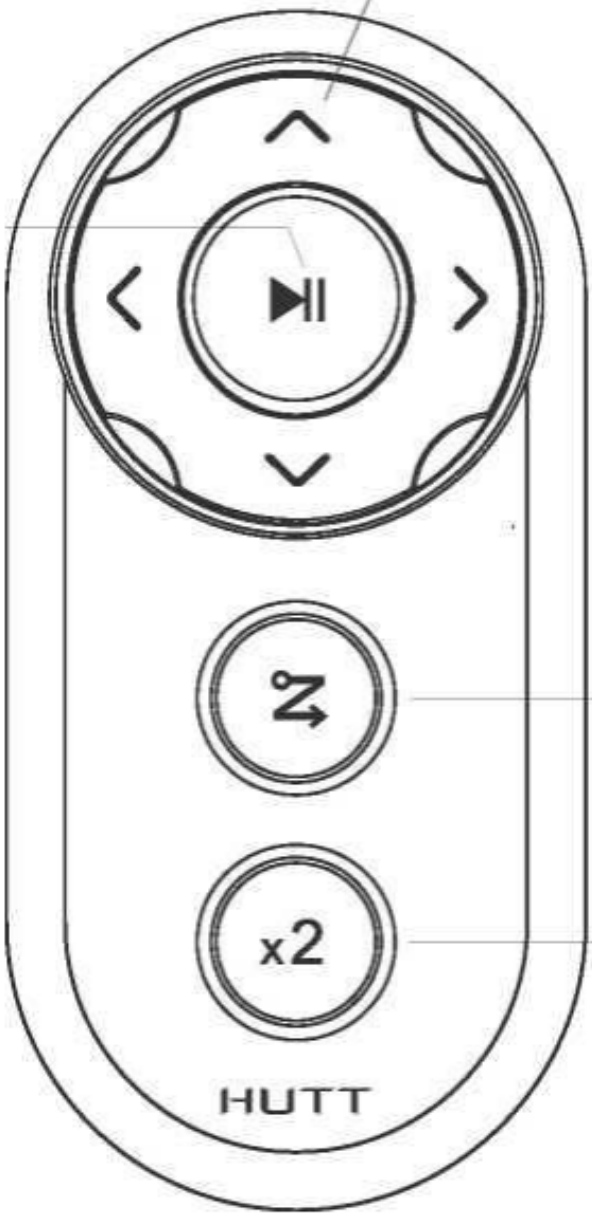

Μετακίνηση προς τα δεξιά και στάση στη δεξιά άκρη του γυαλιού

Μετακίνηση προς τα δεξιά από την τρέχουσα θέση προς την άκρη του τζαμιού, καθαρίζοντας το κάτω μέρος της επιφάνειας.

Καθαρίστε δύο φορές το γυαλί

www.huttwisdom.com

2. Μέτρα ασφαλείας

ΑΡ.	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1	Μέτρα προστασίας για το περιβάλλον	1. Μη χρησιμοποιείτε σε βροχερό καιρό ή σε υγρό και θολό γυαλί.
		2. Χρήση για καθαρισμό σε θερμοκρασίες 0-40 βαθμούς Κελσίου. Αν η θερμοκρασία είναι κάτω από 0°C, συνιστάται η χρήση αντιψυκτικό καθαριστικό τζαμιών.
		3. Εάν ο καθαρισμός γίνεται σε εξωτερικό χώρο σε ψηλό σημείο, στο έδαφος πρέπει να υπάρχει προειδοποιήση ασφαλείας για την αποφυγή τυχόν τραυματισμού ατόμων.
2	Προφυλάξεις για την επιφάνεια που καθαρίζεται	1. Μην το χρησιμοποιείτε σε ραγισμένο ή κατεστραμμένο γυαλί.
		2. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε πλαίσιο παραθύρου με ελάχιστο πλάτος 6 mm.
		3. Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο είναι μεγαλύτερο από 30εκ.*30εκ. σε ύψος και ελέγξτε αν το παράθυρο έχει πολύ στενό, λοξό ή λεπτό πλαίσιο ή λοξό γυαλί χωρίς πλαίσιο. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν εξογκώματα, προεξοχές, διαρροές, κενά κτλ. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται ή θα πρέπει να να χρησιμοποιείται υπό επίβλεψη, καθώς μπορεί να πέσει.
3	Αποθήκευση του προϊόντος	1. Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό.
		2. Κρατήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
		3. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε μέρη με άμεσο ηλιακό φως, υψηλή θερμοκρασία, υγρασία ή νερό.
		4. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή μαζί με εύφλεκτες ουσίες όπως πετρέλαιο, αέριο ή εύφλεκτες μπογιές κτλ.
4	Μέτρα ασφαλείας κατά τη λειτουργία του ρομπότ	1. Βεβαιωθείτε ότι το σχοινί ασφαλείας δεν έχει υποστεί κάποια ζημιά. Στερεώστε το σε ένα σταθερό αντικείμενο.
		2. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό και καθαρό πανί καθαρισμού.

4	Μέτρα ασφαλείας κατά τη λειτουργία του ρομπότ	3. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε κάθετο γυαλί. Σε περίπτωση που καθαρίζετε κεκλιμένο γυαλί θα πρέπει αυτό να γίνεται υπό την επίβλεψή σας. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να χειριστείτε τη συσκευή.
		4. Φροντίστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πριν καθαρίσετε την επιφάνειά της.
		5. Όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ΜΗΝ ακουμπάτε τους τροχούς, οποιαδήποτε ανοίγματα κτλ. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα όσο εκτελείτε τη συντήρηση ή αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό.
		6. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. Εάν η βλάβη δεν μπορεί να επιδιορθωθεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας και μην προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή για λόγους ασφαλείας.
		7. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
5	Προφυλάξεις σχετικά με τη μπαταρία και τη χρήση	1. Μη χρησιμοποιείτε σε βροχερό καιρό ή σε υγρό και θολό γυαλί.
		2. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές άλλων συσκευών και μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε μόνοι σας την κύρια συσκευή, την μπαταρία ή τον φορτιστή.
		3. Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει σπάσει. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
		4. Κρατήστε τον φορτιστή μακριά από πηγές θερμότητας.
		5. Εάν πρέπει να μεταφέρετε τη συσκευή, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία για τη μεταφορά μετά την αποσύνδεση από το ρεύμα.
		6. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε φορτίστε την πλήρως και αποσυνδέστε την. Αποθηκεύστε την σε δροσερό και ξηρό μέρος. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης φορτίζετε τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες για να αποφύγετε τη βλάβη της μπαταρίας λόγω υπερβολικής αποφόρτισης.

3. Ενδείξεις LED και ηχητικά σήματα

LED ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΣΗΜΑΣΙΑ
Ένδειξη κατάστασης	Ανάβει σε πράσινο	Κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
	Ανάβει σε πράσινο + 3 ηχητικά σήματα	Ο καθαρισμός του γυαλιού έχει ολοκληρωθεί.
Ένδειξη φόρτισης	Ανάβει σε κόκκινο/αναβοσβήνει σε μπλε/ ανάβει σε μπλε	Χαμηλή μπαταρία, παρακαλούμε φορτίστε για 15 λεπτά πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Η ενσωματωμένη μπαταρία φορτίζει ακόμα εάν η ένδειξη ανάβει σε κόκκινο μετά την εκκίνηση της συσκευής. Συνεχίστε τη φόρτιση μέχρι να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.
Ένδειξη φόρτισης	Αναβοσβήνει σε κόκκινο	• Η κύρια μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Παρακαλούμε συνδέστε στην παροχή ρεύματος ή αφαιρέστε τη μονάδα. • Ανεπαρκής αναρρόφηση - ελέγξτε ότι δεν υπάρχει διαρροή από τη συσκευή. • Εάν η τριβή με το γυαλί είναι πολύ μεγάλη ή μικρή, αντικαταστήστε το πανί καθαρισμού.
Ένδειξη κατάστασης	Αναβοσβήνει σε κόκκινο και πράσινο	Η συσκευή δε λειτουργεί κανονικά. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.


4. Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΛΥΣΗ
1	Η συσκευή ολισθαίνει προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.	Η μη φυσιολογική κίνηση προκαλείται από υπερβολική υγρασία στο πανί καθαρισμού. Απορροφήστε την υγρασία από το πανί καθαρισμού με μια πετσέτα ή χαρτί κουζίνας. Εάν το πανί καθαρισμού είναι λερωμένο, αντικαταστήστε το με ένα νέο πανί που είναι στεγνό και καθαρό. Απορροφήστε το νερό από τους τροχούς και την περιοχή γύρω από το πανί. Αυτό θα βοηθήσει τη συσκευή να επανέλθει σε κανονική λειτουργία. Αν το πανί καθαρισμού είναι στεγνό, μπορείτε να το ψεκάσετε με λίγο νερό για την καλύτερη λειτουργία του ρομπότ.
2	Μετά τη χρήση δεν φτάνετε τη συσκευή και δεν έχετε διαθέσιμο τηλεχειστήριο	Τραβήξτε το σχοινί ασφαλείας προς το γυαλί, τραβήξτε αργά τη συσκευή πίσω σε σημείο όπου μπορείτε να την φτάσετε με τα χέρια σας. Στη συνέχεια αφαιρέστε την.
3	Αιτίες που προκαλούν διαρροή από τη συσκευή.	Ελέγξτε αν οι δίσκοι είναι τοποθετημένοι σωστά. Ελέγξτε αν το πανί καθαρισμού είναι στη θέση του. Το γυαλί μπορεί να έχει κάποια εξογκώματα, αυτοκόλλητα κτλ., και αυτό να προκαλεί διαρροή.
4	Πιθανές αιτίες, για τις οποίες συσκευή δεν κινείται ομαλά.	Αλλάξτε το πανί με νέο καθαρό και στεγνό πανί. Ελέγξτε για κολλώδη αντικείμενα και λεκέδες στο γυαλί.
5	Η συσκευή δεν σταματά αυτομάτως αφού έχει καθαρίσει το γυαλί.	Παρακαλώ, αφαιρέστε τη συσκευή από το γυαλί.
6	Τυχαία διακοπή της τροφοδοσίας ρεύματος	Η μπαταρία της συσκευής θα την κρατήσει προσκολλημένη στο γυαλί για τουλάχιστον 20 λεπτά και θα ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός. Παρακαλώ αφαιρέστε τη συσκευή από το γυαλί και ξεκινήστε εκ νέου την τροφοδοσία.

5. Τεχνικές παράμετροι

ΣΗΜΕΙΟ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Μοντέλο	DDC5/DDC55	Ρεύμα τροφοδοσίας	300 mA
Ονομαστική τάση	24 V⎓	Χωρητικότητα μπαταρίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος	650 mAh
Ονομαστική ισχύς	90 W	Η συσκευή παραμένει προσκολλημένη στο γυαλί χωρίς τροφοδοσία	20 λεπτά
Θόρυβος	~ 65 dB	Εύρος αναρρόφησης ανεμιστήρα	2000~3800 Pa
Διαστάσεις	29*13.5*8.5 mm	Ελάχιστη εφαρμοστέα περιοχή	300*300 mm

6. Σχεδιασμός διαδρομής και ψεκασμός νερού

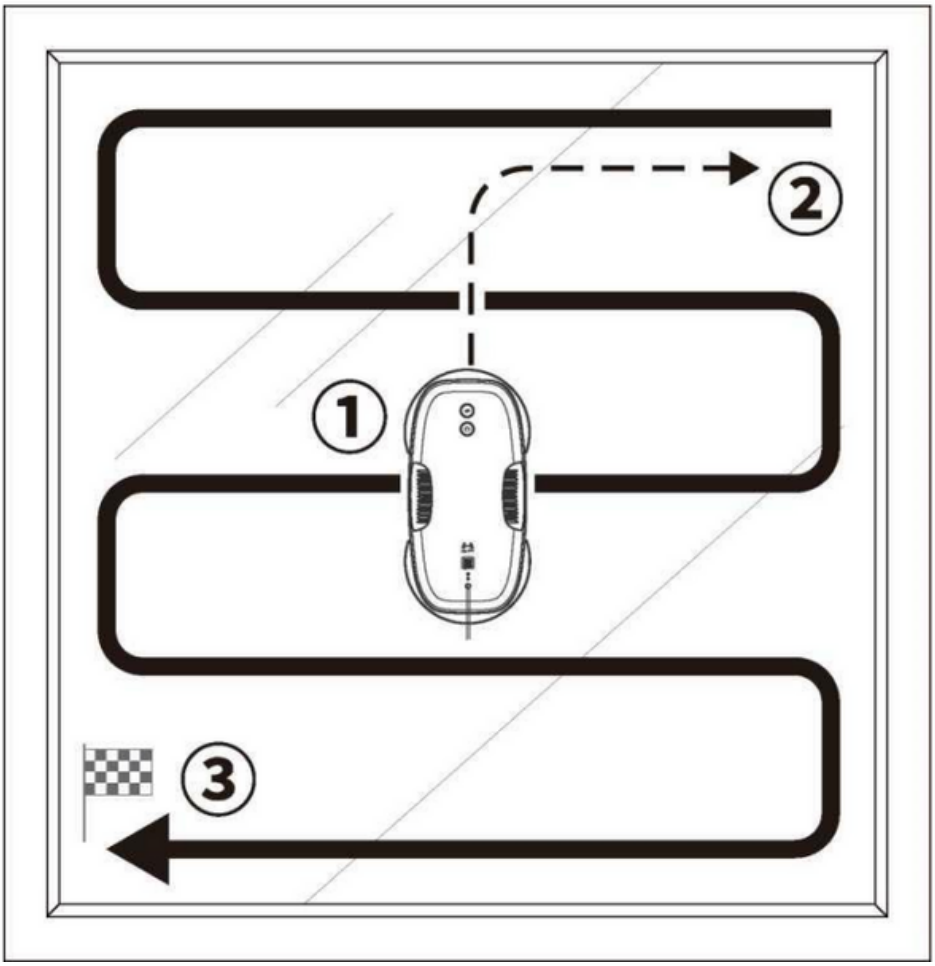

Αυτόματος προγραμματισμός διαδρομής καθαρισμού τζαμιών
® Τοποθετήστε το ρομπότ στο κέντρο του γυαλιού μακριά από το πλαίσιο του παραθύρου και πατήστε το κουμπί "Έναρξη". Η μονάδα κινείται αυτόματα μέχρι την άκρη του γυαλιού, στη συνέχεια κινείται προς τα δεξιά και φτάνει στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.
Μόλις φτάσει στην επάνω δεξιά γωνία, η μονάδα σαρώνει το παράθυρο από πάνω προς τα κάτω σε μια διαδρομή σε σχήμα "S".
@ Ανάλογα με το σχήμα του γυαλιού, η συσκευή θεωρεί την κάτω αριστερή ή τη δεξιά γωνία του γυαλιού ως το τελικό σημείο καθαρισμού.
@ Μετά τον καθαρισμό, η συσκευή μετακινείται αυτόματα στο σημείο εκκίνησης από το οποίο είναι βολικό να παραληφθεί.

Σημείωση: Εάν η συσκευή συναντήσει κάποιο εμπόδιο, ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα δεδομένων κατά τον εντοπισμό της άκρης του γυαλιού και να μην επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης στο τέλος του καθαρισμού. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει την κανονική χρήση της.

7. Πιστοποιητικό εγγύησης

Ρομπότ καθαρισμού παραθύρων HUTT DDC 55 / DDC 5

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση αυτού του προϊόντος συμμορφώνεται αυστηρά με τον νόμο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών και τον νόμο για την ποιότητα των προϊόντων με εγγύηση ενός έτους, η οποία καλύπτει τρεις διαφορετικές πτυχές. Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Βασική συσκευή	Βασική συσκευή	1 έτος
Μέρη της συσκευής	Μοτέρ για την κίνηση της βασική συσκευής / ανεμιστήρας	1 έτος
	Προσαρμογέας/μπαταρία/ τηλεχειριστήριο	1 έτος
Εξαρτήματα	Πανιά καθαρισμού / μπαταρία του τηλεχειστηρίου / δοχείο (μπουκάλι) νερού	Δεν υπάρχει εγγύηση

Τα εξαρτήματα δεν έχουν εγγύηση!

Το αρχικό κουτί της συσκευασίας είναι απαραίτητο κατά τη μεταφορά της μονάδας, για να διασφαλιστεί η ασφάλειά του προϊόντος. Συνιστάται η αποθήκευση του γνήσιου κουτιού για τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την παραλαβή του προϊόντος!

Η εγγύηση ΔΕΝ ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- **Μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση, κακή χρήση, χτύπημα, αμέλεια, κακομεταχείριση, έκθεση σε υγρό, ατύχημα, μετατροπές από τον καταναλωτή κτλ.**
- **Χρήση αξεσουάρ που δεν προορίζονται για αυτό το προϊόν.**
- **Υπάρχει σκίσιμο ή αλλοίωση ετικετών και άλλων σημάνσεων.**
- **Λήξη της περιόδου εγγύησης.**
- **Το προϊόν και τα αξεσουάρ του παρουσιάζουν δυσλειτουργία ή βλάβη λόγω ανθρώπινης παρέμβασης.**
- **Η βλάβη πέχει προκύψει από ακατάλληλη χρήση.**
- **Λείπει ένα έγγραφο (απόδειξη/τιμολόγιο) που να αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς.**

8. Κατάλογος σφαλμάτων

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ενώ είναι συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος.
	Το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να διαχειριστεί το ρομπότ.
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	Δεν μπορεί να τροφοδοτήσει κανονικά την κύρια μονάδα.

9. Στοιχεία χρήστη

Όνομα: **Τηλέφωνο::**

Διεύθυνση:

Μοντέλο του ρομπότ καθαρισμού (όνομα/αριθμός):

Ημερομηνία αγοράς:

Επιβεβαιώστε την ημερομηνία αγοράς παρουσιάζοντας και το αποδεικτικό αγοράς (απόδειξη/τιμολόγιο).

10. Ιστορικό της συντήρησης του προϊόντος

Ημ. συντήρησης	Περιγραφή του σφάλματος και εξαρτήματα που έχει αντικατασταθεί	Αρμόδιο τμήμα	Μηχανικός που επιδιόρθωσε τη βλάβη

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει ελεγχθεί και εξεταστεί προσεκτικά. Σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους ή παρανόησης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της ερμηνείας.

11. Πιστοποιητικό ποιότητας του προϊόντος

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	**Ρομπότ καθαρισμού παραθύρων με αλλαγή ισχύος αναρρόφησης**
ΜΟΝΤΕΛΟ	**HUTT DDC 55 / DDC 5**
Μετά την επιθεώρηση, διαπιστώθηκε ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τους σχετικούς τεχνικούς όρους και κανονισμούς και χαρακτηρίζεται ως προϊόν που επιτρέπεται να αποσταλεί από το εργοστάσιο.	
Εξυπηρέτηση μετά την αγορά:	**+86-010-64607188**

12. Ανακύκλωση

Ρομπότ καθαρισμού παραθύρων με αλλαγή ισχύος αναρρόφησης HUTT DDC 55 / DDC 5

Δήλωση επικίνδυνων ουσιών

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη σήμανση περιορισμένης χρήσης των επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα GB/T26572-2011 (γνωστή ως China RoHS 2.0/RoHS2.0), οι εξής είναι μερικές από τις πιθανές επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να περιέχονται στο προϊόν:

Μέρος της συσκευής	Επικίνδυνες ουσίες					
	Μόλυβδος Pb	Υδράργυρος Hg	Κάδμιο Cd	Χρώμιο Cr (VI)	Πολυβρωμοδιφαινύλιο PBB	Πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες PBDE
Πάνω καπάκι	O	O	O	O	o	o
Κάτω καπάκι	O	O	O	O	o	o
Τροχοί	O	O	O	O	o	o
Καλώδιο τροφοδοσίας	X	O	O	O	o	o
Μπαταρία λιθίου	O	O	O	O	o	o
Μοτέρ	O	O	O	O	o	o
PCB	O	O	O	O	X	X
Μεταλλικά μέρη	O	O	O	O	o	o

Ο παρών πίνακας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες του SJ/T11364.

- **Το σύμβολο "Ο": Υποδεικνύει ότι η περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες σε όλα τα μέρη είναι κάτω από την οριακή απαίτηση που καθορίζεται στο GB/T26572 (IEC62321).**
- **Το σύμβολο "Χ": Δείχνει ότι η περιεκτικότητα μιας επικίνδυνης ουσίας υπερβαίνει την οριακή απαίτηση που ορίζεται στο GB/T26575, καθώς δεν υπάρχει υποκατάστατη τεχνολογία στη βιομηχανία.**
- **Περιβαλλοντικά ορθή χρήση: η σήμανση στο προϊόν υποδεικνύει ότι η περίοδος περιβαλλοντικά ορθής χρήσης είναι 10 χρόνια.**
- **Περιβαλλοντικά ορθή χρήση: κατά την περίοδο αυτήν οι τοξικές και επιβλαβείς ουσίες που περιέχονται σε ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά προϊόντα δεν θα λήξουν/αλλάξουν και οι χρήστες δεν θα προκαλέσουν σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος ή σοβαρή ζημία στο ανθρώπινο σώμα.**
- **Κατά τη διάρκεια της περιόδου χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.**
- **Μπορείτε να συμβάλλετε στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, μεταφέροντας τον άχρηστο εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή την τοπική αρχή. Η ορθή διάθεση και ανακύκλωση θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της των εν λόγω σημείων συλλογής.**

Εξασφαλίστε την πιο ευχάριστη εμπειρία στον καθαρισμό!



Κατασκευαστής: Beijing Hutt Mdsdom Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση: No. 432, 4ος όροφος, Building 12, No. 8 Xinjiekouwai Street, Xicheng District, Πεκίνο
Website: www.huttwisdom.com
Email: biz@huttwisdom.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 400-160-8988